


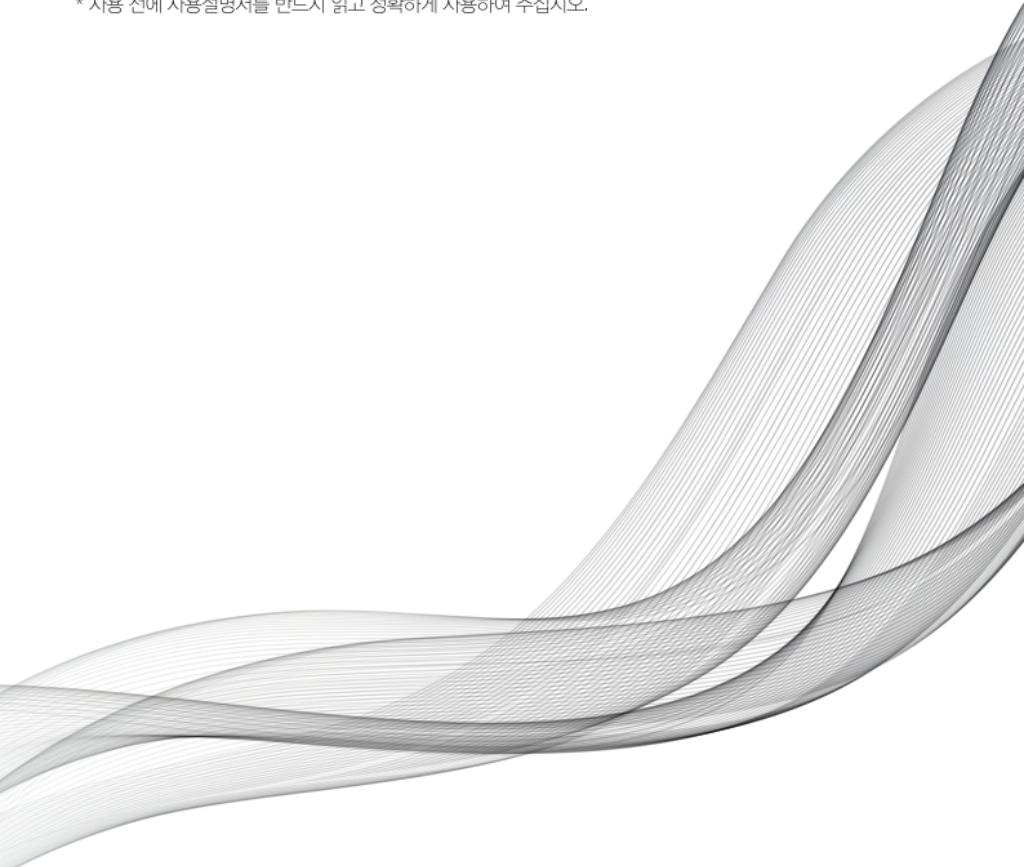

아이핸디프로 사용설명서

* 사용 전에 사용설명서를 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.



osner

1. 사용 시 주의사항


※ 해당 제품을 사용 시에는 기본적인 안전 예방 조치를 준수해 주세요.

1. 사용 전에는 반드시 설명서 내용을 숙지해 주세요.
2. 본 제품은 반드시 접지 선이 있는 플러그에 연결해 주세요.
3. 전원 코드를 분리 할 때 전원 케이블을 당기는 행위를 금지합니다.
4. 전원 케이블이 날카로운 물체와 접촉하는 것을 금지합니다.
5. 스팀다리미 사용 완료 후 충분히 냉각시킨 다음 보관해 주세요.
6. 스팀 분출 시에는 화상에 주의해 주세요.
7. 전원 케이블 혹은 본체가 파손될 경우 제품 사용을 중지해 주세요.
8. 고장 발생 시 반드시 고객센터에 연락하여 안내를 받은 후 조치해 주세요.
자체적으로 제품을 분해, 수리할 경우 화재나 감전의 위험이 발생할 수 있습니다.
9. 본 제품은 어린이가 사용하는 것을 금지합니다.
10. 제품을 사용하지 않을 시에는 반드시 플러그를 뽑아 전원을 차단해 주세요.
11. 금속 혹은 플라스틱 제품과 접촉하지 못하도록 주의해 주세요. 뜨거운 물과 스팀으로 인하여
변형 혹은 화상의 위험이 있습니다.
12. 스팀을 사람, 동물 혹은 입고 있는 옷을 향하여 분사하는 것을 금지합니다.
13. 규격과 다른 타사의 액세서리를 장착하는 것을 금지합니다.
14. 제품이 바닥에 떨어져 파손 혹은 누수의 흔적이 있다면 사용을 중지하시고 고객센터에 연락하여
안내를 받아 주세요.
15. 사용 전 반드시 제품에 손상이 있는지 확인 후 사용해 주세요.
문제가 있다면 고객센터에 연락하여 안내를 받아 주세요.
16. 물탱크에 뜨거운 물, 향수, 식초, 전분, 석회질 제거제, 섬유 유연제 등의 악품을 넣지 마세요.
17. 물탱크에 물이 충분하지 않으면 작동하지 마세요.
18. 솔 브러쉬는 화상의 위험이 있으니 반드시 전원 연결 전 결합 또는 충분히 냉각시킨 다음 결합해 주세요.

2. 제품 스펙

제품명	핸디스팀다리미
모델명	아이핸디프로 (HY-168EH)
정격전압	220~240V, 50/60Hz
소비전력	1950W
물탱크 용량	280ml
안전 인증 번호	HU072130-22012A
방송 통신 지자재 적합 등록 번호	R-R-mTi-HY-168EH

3. 부분 명칭

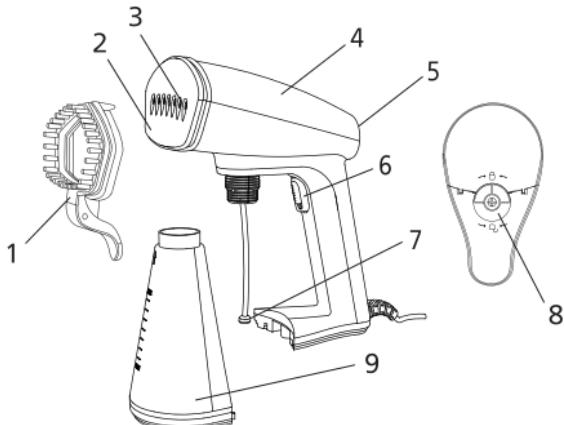

1	솔 브러쉬
2	열판
3	스팀 분사구
4	본체
5	스팀 단계 조절 버튼
6	스팀 시작 버튼
7	중력볼
8	물탱크 LOCK 다이얼
9	280ml 물탱크


4. 사용 방법

▣ 최초 사용


- 제품 포장지를 제거해 줍니다.
- [그림 1] 과 같이 제품 하단의 LOCK 다이얼을 풀고 [그림 2] 와 같이 물탱크를 분리한 후 물을 채워 줍니다.
- 사용하지 않는 원단에 담질을 테스트해 줍니다.
- 처음 사용 시 특유의 냄새가 날 수 있으나 반복 사용 시 자연스럽게 없어집니다.
- 스팀다리미 특성상 처음 사용 시 소량의 물방울이 나올 수 있으며 이는 정상적인 현상입니다.

▣ 물탱크 분리 및 결합


- [그림 1] 과 같이 제품 하단부에 있는 물탱크 LOCK 다이얼을 \ominus 모양에서 \oplus 모양으로 돌려줍니다.
- [그림 2] 와 같이 물탱크를 잡고 상단에서 하단으로 내려 분리해 줍니다.

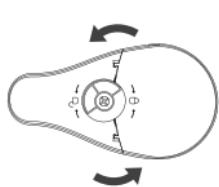

[그림 1]

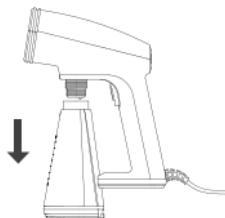

[그림 2]

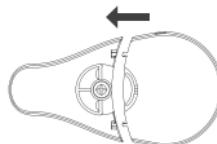

[그림 3]

- 물탱크 결합은 물탱크를 [그림 3] 과 같이 제품 하단부 틈에 맞춰준 뒤, 하단에서 상단으로 올려 결합해 줍니다.
※ 주의 : 물탱크에 채우는 물은 반드시 정수된 물을 사용해 주세요.
- 제품 하단부에 있는 물탱크 LOCK 다이얼을 \oplus 모양에서 \ominus 모양으로 돌려 물탱크를 고정해 줍니다.
※ 참고 : 일반 생수병 결합 시에는 다이얼을 돌리지 않아도 괜찮습니다. 생수병이 빠지지 않도록 생수병 입구 부분을 잘 들려 원전히 고정시켜 주세요.


■ 스팀 사용

- 전원코드를 연결하면 지시등이 깜빡이면서 예열모드로 진입합니다.
- 지시등이 깜빡이지 않고 켜진 상태를 유지하면 예열이 완료되었음을 의미합니다.
- 스팀 단계 조절 버튼으로 총 3단계의 스팀 단계를 조절할 수 있습니다.

1단계	그린 (에코) 모드 : $20g \pm 5/min$ (실크, 합성섬유, 시פון)
2단계	블루 (노멀) 모드 : $25g \pm 5/min$ (폴리에스터, 나일론)
3단계	레드 (터보) 모드 : $35g \pm 5/min$ (모직, 린넨, 면, 울)

* 주의 : 옷의 재질이나 두께에 따라 상이할 수 있습니다.

- 스팀 시작 버튼을 누르면 흥탕 소리와 함께 진동이 발생되며 스팀이 분사됩니다.
※ 참고 : 이는 정상적인 현상이며, 만약 흥탕 소리가 커지고 스팀이 분출되지 않는다면 물탱크에 물이 남아있는지 확인해 주세요.
- 터보 모드의 경우 레드 색상의 지시등이 커지며, 에코 모드로 먼저 분사된 후 10-20초 내에 터보 모드로 변환됩니다.
※ 참고 : 터보 모드로 변경 시 갑작스런 증기량으로 뜨거운 스팀에 놀랄 방지 및 안전 위험성을 최소화하기 위해 설계 되었습니다.
- [그림 4]와 같이 스팀 시작 버튼을 누르고 아래로 내려 연속 스팀 모드로도 사용이 가능합니다.
- 스팀 헤드 부분을 구겨진 옷 부분에 위치하게 한 뒤, 위아래로 움직여주며 사용해 줍니다.

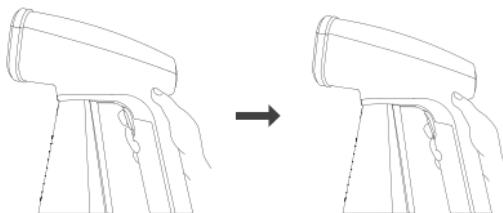


[그림 4]

▣ 솔 브러쉬 사용

* 모피, 텁 옷, 소파와 같이 세탁이 쉽지 않은 제품에 활용.

1. 제품 포장지를 제거해 줍니다.
2. 반드시 전원 케이블을 연결하기 전에 브러쉬를 장착해 줍니다.
※ 주의 : 사용 도중 솔 브러쉬를 장착할 경우 전원 케이블 해제 후 충분히 냉각시킨 뒤 장착해 줍니다.
3. [그림 5] 와 같이 솔 브러쉬의 손잡이가 아래로 가도록 하고 스팀 분출구에 화살표 방향으로 장착해 줍니다.

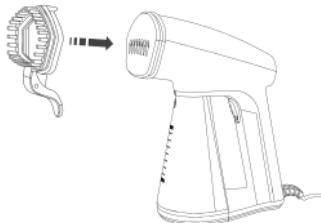

[그림 5]

5. 유지 보수

1. 제품을 완전히 냉각 시킨 후 젖은 수건으로 닦아 주세요.
2. 세정제 혹은 부식성이 있는 용액을 사용하는 것을 금지합니다.
3. 스팀 구멍은 항상 막혀있지 않게 수시로 깨끗하게 청소해 주세요.
4. 물탱크에 채우는 물은 반드시 정수된 물을 사용해 주세요.
5. 사용 후 물탱크에 남아있는 물을 비워주세요.

6. 품질 보증

■ 유/무상 서비스 기준

무상 서비스에 대한 안내

1. 품질보증 기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생되는 품질, 성능, 기능 상의 고장인 경우.
2. 수리받은 후 3개월 이내에 동일 부위 재고장 발생 시.

유상 서비스에 대한 안내

1. 보증기간이 경과된 제품.
2. 사용설명서 내에 주의사항을 지키지 않아 고장 발생 시.
3. 공식 서비스센터 엔지니어가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시.
4. 소모성 부품의 수명이 다한 경우.
5. 당사에서 지정하지 않은 부품/소모품 사용으로 인한 고장 발생 시.
6. 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시.
7. 전기 용량을 제품에 맞지 않게 사용하여 고장 발생 시.
8. 제품을 임의로 분해해 내부 세척 및 이물 제거로 인한 고장, 손상 발생 시.
9. 천재 지변(화재, 풍수해, 해일, 지진, 낙뢰 등)으로 인한 고장의 경우.

■ 고객 서비스 안내

고객센터 1522-5332

제품 보증기간 공정 과정에서 발생된 불량제품에 한하여, 구입일로부터 12개월간 무상 A/S 제공됩니다. (고객 부주의, 파손 제품에 한해서는 유상으로 서비스가 가능합니다.)

보증기간이 단축 적용 되는 경우

1. 가정용도가 아닌 영업 용도나 영업장에서 사용할 경우.
2. 차량, 선적 등에 탑재하는 등 정상적인 사용 환경이 아닌 곳에서 사용할 경우.
3. 제품 사용 빈도가 극히 많은 공공장소에 설치 사용할 경우.

<단순 변심 반품 / 교환 시 택배비 및 포장비 고객 부담입니다.>

osner